


Manual de Instalação da Janela de Sobrepor.

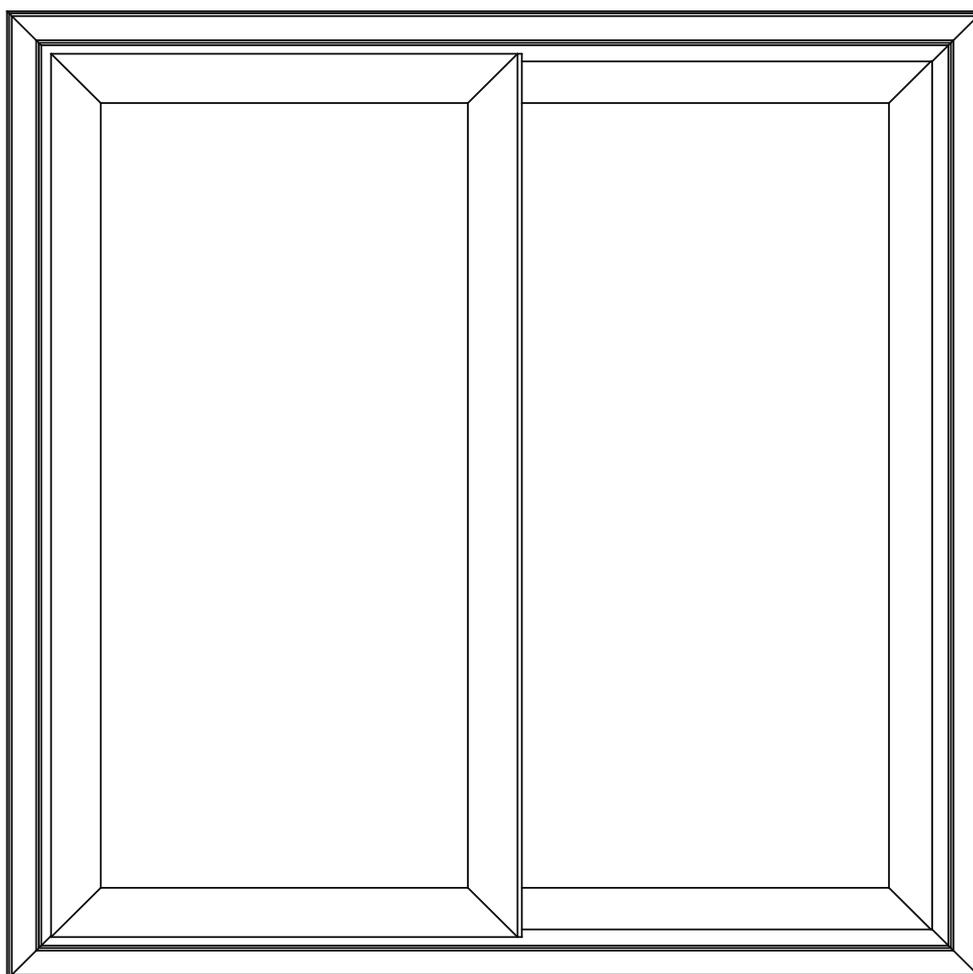

Conforto acústico - RW 30 db.




atlântica

PORTAS E JANELAS DE ALUMÍNIO

Vídeo de instalação

Sugerimos que assista ao vídeo para obter orientações adicionais durante o processo de instalação. Clique na imagem ao lado para assistir.

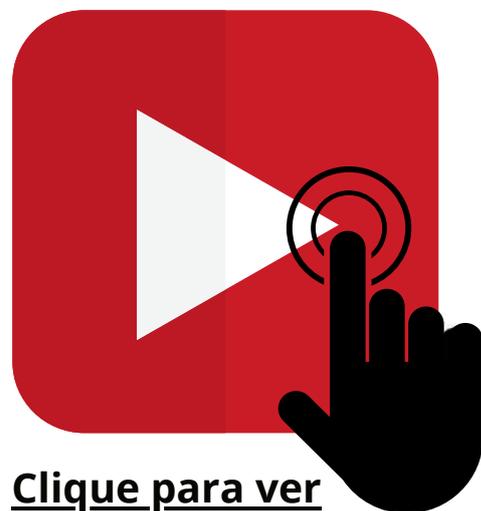


[Clique para ver](#)

Peças e Acessórios

1.

Peças e acessórios incluídos na embalagem do produto.

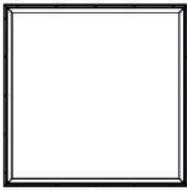MARCO 	FOLHA 	ACABAMENTO 	BUCHA 6mm 	PARAFUSO Ø4,8x38mm 
--	--	---	--	--

2

Cuidados antes da instalação

2.

Verificar o tipo de parede que a janela de sobrepor será instalada.
(NÃO RECOMENDADO INSTALAR EM PAREDES DE DRYWALL)

3.

Verificar as condições da parede na qual a janela de sobrepor será instalada. Caso tenha avarias na parede, como buracos, desníveis, pontos de infiltração e entre outros, recomenda-se consertar antes de instalar a janela de sobrepor.

4.

Recomendado no mínimo 3 pessoas para realizar a instalação da janela de sobrepor.





5.

Será instalada pelo lado interno, somente em vãos que já possuem janelas instaladas.

Instalação



6.

Materiais necessários para a instalação:

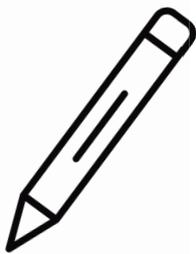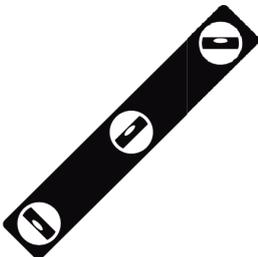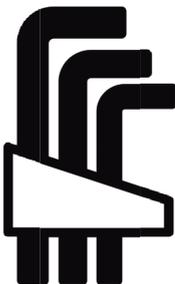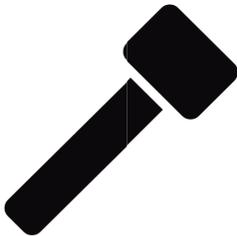LÁPIS 	TRENA 	FURADEIRA 	BROCA DE VÍDEA 6mm 
NÍVEL 	CHAVE PHS 	CHAVE ALLEN 3mm 	MARTELO DE BORRACHA 

7.

Remova com cuidado a embalagem da janela.

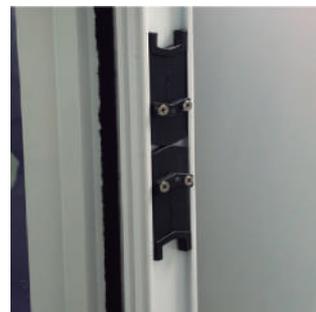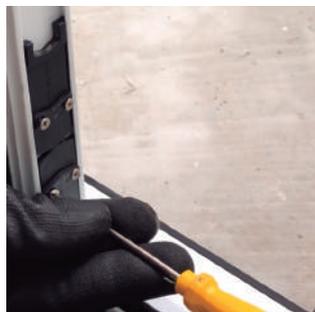

8.

Antes de posicionar o marco da janela, é recomendado **retirar as folhas de vidro, pois facilitará o manuseio do marco no momento de posicionar na parede.** Para remover as folhas, utilize uma chave philips para afrouxar os parafusos e então rebaixar a guia superior e levantar a guia inferior, posicionado para fora dos trilhos da janela.



9.

Após o reposicionamento das guias, remova os 2 parafusos “cabeça panela” posicionados no perfil “mão de amigo” utilizando uma chave phillips e remova o perfil “mão de amigo” da folha.

10.

Removendo o perfil “mão de amigo” segure a folha da janela pelas laterais e levante a folha até que ela fique acima dos trilhos possibilitando assim o deslocamento da folha para fora do marco da janela. **(Repita o processo com a outra folha de vidro)**



5


11.

Posicione o marco da janela de sobrepor na parede da janela já existente, obedecendo prumo, nível e esquadro de forma que a borracha da janela de sobrepor fique em contato com a parede, fazendo assim a sua vedação.



12.

Com um marcador (lápiz), faça as marcações na parede usando como guia os furos já existentes no produto. Após marcar todos os furos de fixação, remova o marco da janela de sobrepor da posição e faça os furos nos locais demarcados anteriormente utilizando uma broca de vídea 6mm e encaixe as buchas 6mm nos furos.

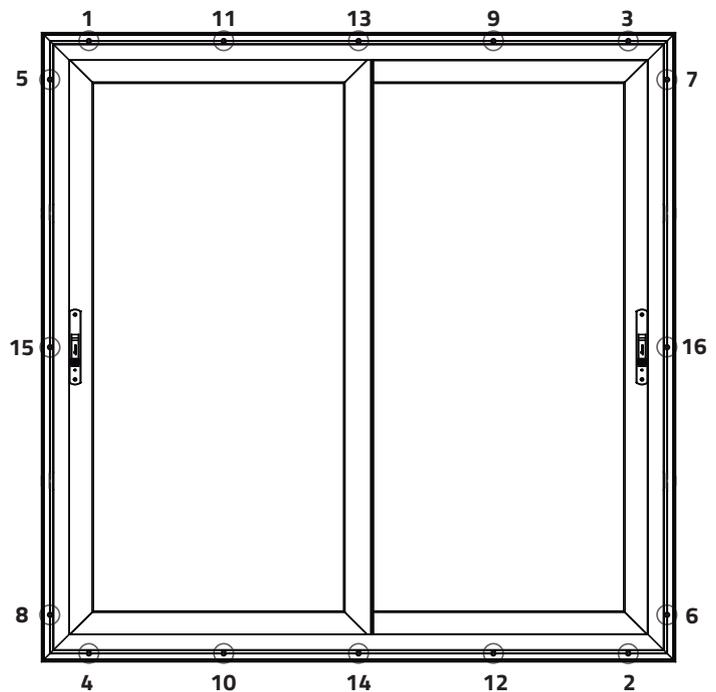

13.



Reposicione o marco da janela e coloque os parafusos 4,8x38mm nas buchas 6mm de maneira alternada, verificando sempre o prumo, nível e esquadro.


14.

Para colocar as folhas de vidro, comece encaixando a folha que ficará na parte externa, segurando pelas laterais, inicie o encaixe pela parte superior e, em seguida, solte a folha sobre o trilho externo.




15.

Encaixe o perfil “mão de amigo” se atentando ao posicionamento correto e parafuse os 2 parafusos removidos anteriormente (Etapa 9). Levante as guias até ficarem encaixadas nos trilhos do marco, tanto na parte superior quanto na parte inferior. **(Repita o mesmo processo da etapa 14 e 15, porém agora na folha interna)**

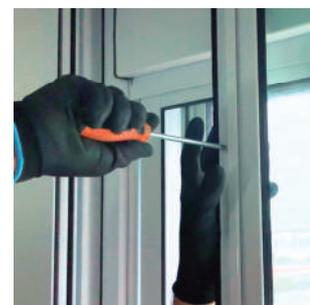

16.

Levante a guia superior e desça a guia inferior até ficarem encaixadas nos trilhos do marco, tanto na parte superior quanto na parte inferior.

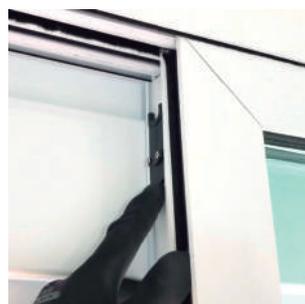

17.

Depois que as folhas estiverem encaixadas e a janela de sobrepor estiver instalada, verifique se as folhas estão deslizando livremente pelo marco e se a esquadria está fixada firmemente na parede. Por fim, encaixe os acabamentos laterais do marco seguindo a numeração das etiquetas.

